# Smart Remote

## CONTROL REMOTO DE LARGO ALCANCE PARA SU GOPRO.

GoPro

Be a *HERO.*

To download this user guide in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/support**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用説明書，請前往：**gopro.com/support**。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 **gopro.com/support**。

이 사용자 설명서의 다른 언어 버전은**gopro.com/support**에서 다운로드하십시오.

# / Aspectos básicos

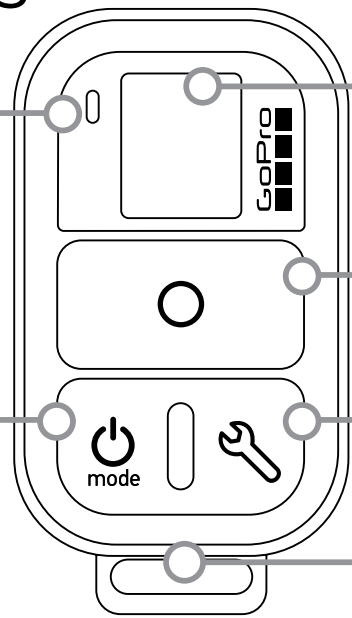


Luz LED de estado

Pantalla del estado del control remoto

Botón del obturador/ selector

Botón de encendido/modo

Botón de configuración/ etiqueta

Puerto de carga/Ranura de la llave de sujeción

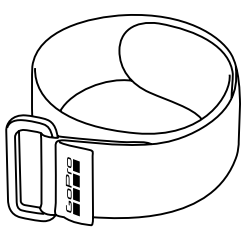

Correa para muñeca

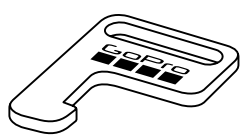

Llave de fijación



Anillo de fijación

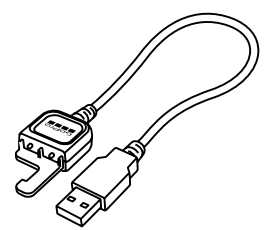

Cable de carga USB

# / Uso del control remoto inteligente

## FIJACIÓN DEL CONTROL REMOTO A LA CORREA

La correa de fijación sujeta el control remoto a su muñeca, a las correas de una mochila, a palos de esquí, a cuadros de bicicleta y a muchos objetos más.

**Cómo fijar el control remoto a la correa:**

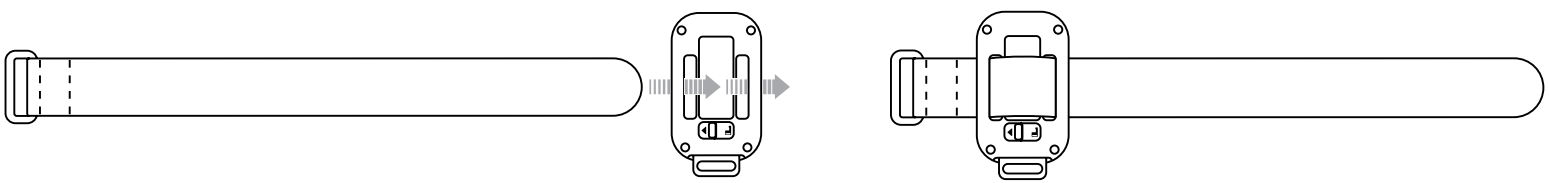

### Paso 1

Pase la correa a través de las ranuras de la parte trasera del control remoto.

### Paso 2

Deslice el control remoto por la correa como se muestra a continuación.

## FIJACIÓN DEL CONTROL REMOTO CON UNA LLAVE + ANILLO

La llave de fijación y el anillo sujetan el control remoto a cuerdas, correas, llaves de automóviles, cierres y más.

**Cómo fijar el control remoto con una llave y un anillo:**

### Paso 1

Deslice y mantenga la palanca del seguro en la dirección de la flecha (A), y luego retire la llave del control remoto (B).

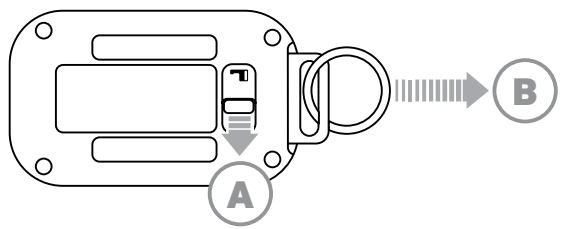


### Paso 2

Enganche el llavero a la cuerda, las correas, etcétera.

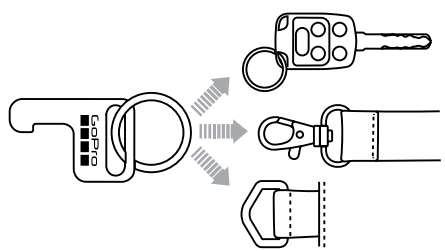

### Paso 3

Inserte la llave de fijación en la ranura de la llave hasta que se escuche un clic.

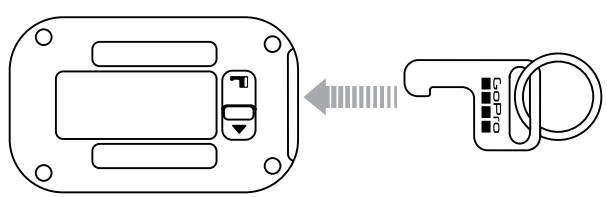

# / Procedimientos iniciales

El control remoto inteligente le permite apagar y encender su GoPro, comenzar o detener una grabación y cambiar la configuración de la cámara. La pantalla, la luz LED, el botón de **encendido/modo** [ mode ], el botón del **obturador/selector** [ ○ ] y el botón de **configuración/etiqueta*** [ 🔧 ] se comportan de la misma manera que los botones de la cámara.

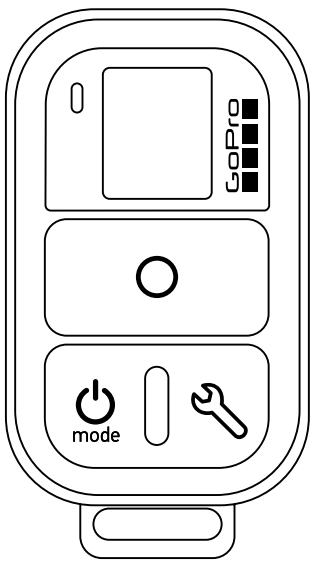


El control remoto inteligente se puede sumergir hasta 33 pies (10 m). Sin embargo, la conectividad inalámbrica no funciona bajo agua, por lo tanto, si se sumergen el control y la cámara, no permanecerán conectados.

** El botón de **configuración/etiqueta** solo está disponible para las cámaras HERO4.*



## CARGA DEL CONTROL REMOTO INTELIGENTE

Recomendamos que cargue el control remoto inteligente durante una hora antes de usarlo por primera vez. No se producirá ningún daño si lo utiliza antes de que esté completamente cargado. Puede usar el control remoto mientras se carga.

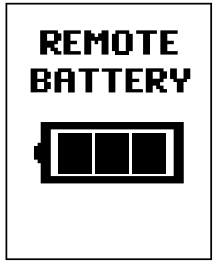


La pantalla del estado muestra el nivel de batería del control remoto mientras está encendido o mientras se está cargando.

*Nota: Cuando el control remoto busca una cámara, la batería se gasta más rápido. Si no está usando el control remoto durante la carga, asegúrese de que esté apagado para ahorrar batería.*

## Cómo cargar el control remoto:

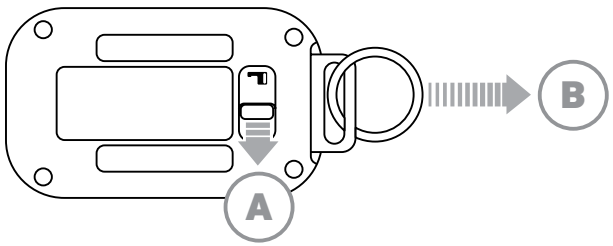


### Paso 1

Deslice y mantenga la palanca del seguro en la dirección de la flecha (A), y luego retire la llave del control remoto (B).

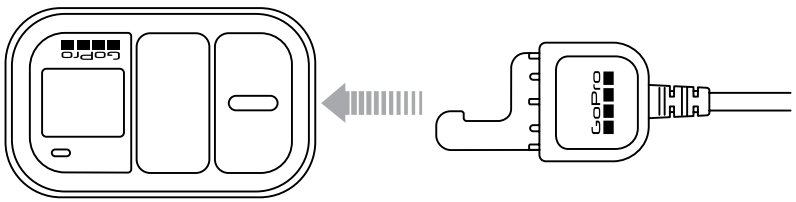

### Paso 2

Inserte el cable de carga en la ranura de carga hasta que encaje.

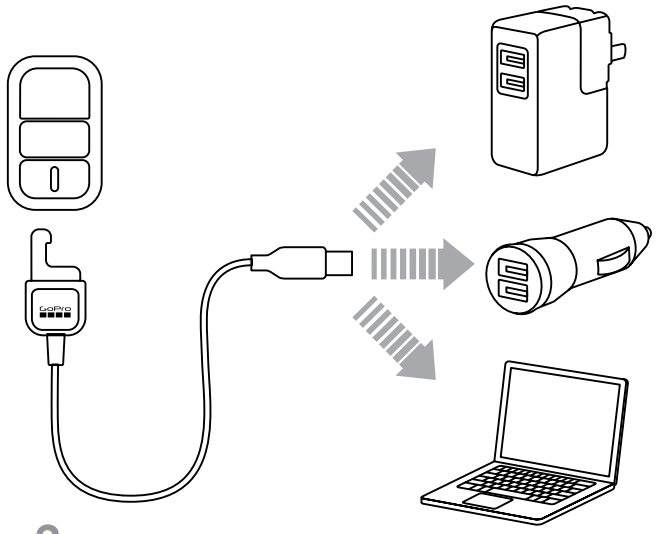

## Paso 3

Conecte el otro extremo del cable a una computadora u otra fuente de alimentación USB.

*Nota: Asegúrese de que la computadora esté conectada a una fuente de alimentación. Si la pantalla del estado del control remoto no indica que el control remoto se está cargando, use un puerto USB diferente.*

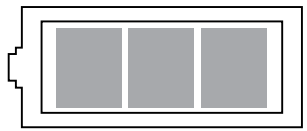

El icono de carga de la pantalla del estado del control remoto muestra una batería llena cuando se ha completado la carga.

## ENCENDIDO Y APAGADO DEL CONTROL REMOTO

**Cómo encender el control remoto:**

Presione el botón de **encendido/modo** [ ].



**Cómo apagar el control remoto y las cámaras conectadas:**

Mantenga presionado el botón de **encendido/modo** [ ] durante dos segundos.



*Nota: Si las cámaras están grabando, esta acción solo apagará el control remoto. Las cámaras continúan grabando.*

---

**CONSEJO DE UN PROFESIONAL:** Puede apagar el control remoto y dejar la cámara encendida. Esta opción es útil si quiere cambiar el control remoto por la aplicación GoPro para controlar su cámara. Para usar esta opción, presione y mantenga presionado el botón de **encendido/modo** [ ] y el botón de **configuración/etiqueta** [  ] a la vez durante dos segundos.

## PANTALLA DEL ESTADO DEL CONTROL REMOTO

La información que aparece en la pantalla del estado del control remoto inteligente depende de si está conectado a varias cámaras.

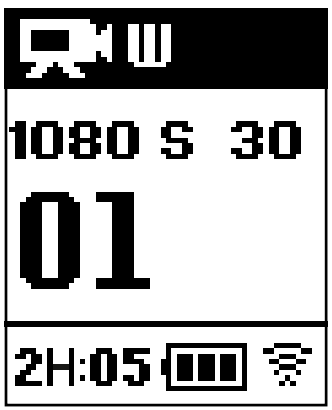


**Control remoto inteligente conectado a una cámara:**
La pantalla del control remoto muestra la misma información que la pantalla del estado de la cámara GoPro. Los modos disponibles son los mismos que los de la cámara.

**Control remoto inteligente conectado a varias cámaras:**
La pantalla del control remoto muestra la cantidad de cámaras conectadas, el modo de grabación y el estado de la batería del control remoto.

Los modos disponibles cuando el control remoto está conectado a varias cámaras son los siguientes:

| | | |
|---|---|---|
| DEFAULT MODES | Modos de inicio predeterminados | Establece todas las cámaras en sus modos de encendido predeterminados |
| | Video | Establece todas las cámaras en el modo de video. |
| | Foto | Establece todas las cámaras en el modo de foto. |
| | Ráfaga | Establece todas las cámaras en el modo de ráfaga. |
| | Fotografía secuencial | Establece todas las cámaras en el modo de fotografía secuencial. |

## ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL CONTROL REMOTO INTELIGENTE

Cuando las actualizaciones de software del control remoto están disponibles, automáticamente recibe un aviso cuando conecta el control remoto a la cámara. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar la actualización.

# / Sincronización del control remoto con su GoPro

Puede sincronizar su control remoto inteligente con cualquier cámara GoPro que posea conexión inalámbrica. El control remoto puede controlar su cámara hasta una distancia de 600 pies (180 m) en condiciones óptimas. Con el control remoto puede controlar hasta 50 cámaras GoPro a la vez. Su cámara reconoce un control remoto por vez.

La distancia desde la que puedes controlar tu cámara con el control remoto varía y depende de factores como el terreno, las condiciones climáticas, las obstrucciones y la interferencia electromagnética.

**Para sincronizar su control remoto y su cámara HERO4:**

1. Asegúrese de que la cámara y el control remoto estén apagados.
2. Siga en su cámara los pasos a continuación:
    a. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] para encender la cámara.
    b. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] para cambiar al **modo** de configuración, luego presione el botón del **obturador/selector** [  ] para seleccionarlo.
    c. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] para cambiar a inalámbrico, luego presione el botón del **obturador/selector** [  ] para seleccionarlo.
    d. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] para cambiar a Wi-Fi RC (control remoto y aplicación) y luego presione el botón del **obturador/selector** [  ] para seleccionarlo. Si nunca se sincronizó la cámara con un control remoto o con la aplicación

GoPro, comenzará la sincronización automáticamente. De lo contrario, cambie al modo Nuevo (o control remoto nuevo) y selecciónelo para comenzar la sincronización.

3. Siga en el control remoto los pasos a continuación:
    a. Encienda el control remoto. Si nunca se sincronizó la cámara con un control remoto, la sincronización comenzará automáticamente. De lo contrario, presione y mantenga presionado el botón de **configuración/etiqueta** durante cuatro segundos para iniciar la sincronización. Cuando los dispositivos están sincronizados, aparece una casilla marcada [ ] en ambas pantallas.
    b. Para conectar cámaras adicionales, presione el botón del **obturador/selector** [ ] para seleccionar la opción Sí y repita el proceso de sincronización.

c. Cuando termine, presione el botón de **encendido/modo** [ ] para regresar a la opción No y selecciónela presionando el botón del **obturador/selector** [ ].

---

**CONSEJO DE UN PROFESIONAL:** Luego de sincronizar su HERO4, puede presionar y mantener presionado el botón de **configuración/etiqueta** [ ] de la cámara durante dos segundos para encender la conexión inalámbrica mientras la cámara está apagada. Mediante este método se ahorra la batería de la cámara y es útil si quiere controlar su HERO4 con el control remoto o la aplicación GoPro. El botón de **configuración/etiqueta** [ ] elige la opción inalámbrica (control remoto, aplicación, red) que se usó la última vez.

**Para sincronizar su control remoto y su cámara HERO3+ o HERO3:**

1. Asegúrese de que la cámara y el control remoto estén apagados.
2. Siga en su cámara los pasos a continuación:
    a. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] para encender la cámara.
    b. Presione el botón para **activar/desactivar Wi-Fi** [ ] dos veces para activar Wi-Fi y acceder al menú Wi-Fi.
    c. Presione el botón del **obturador/selector** [ ] para abrir el menú Wi-Fi [ ].
    d. Use el botón de **encendido/modo** [ ] para regresar al Wi-Fi RC y presione el botón del **obturador/selector** [ ].
    e. Use el botón de **encendido/modo** [ ] para regresar a la opción Nuevo y presione el botón del **obturador/selector** [ ]. El siguiente icono aparece cuando la cámara realiza la búsqueda: [  ].

3. Siga en el control remoto los pasos a continuación:
    a. Encienda el control remoto. Si nunca se sincronizó la cámara con un control remoto, la sincronización comenzará automáticamente. De lo contrario, presione y mantenga presionado el botón de **configuración/etiqueta** durante cuatro segundos para iniciar la sincronización. Cuando los dispositivos están sincronizados, aparece una casilla marcada [ ☑ ] en ambas pantallas.
    b. Para conectar cámaras adicionales, presione el botón del **obturador/selector** [ ◯ ] para seleccionar la opción Sí y repita el proceso de sincronización.
    c. Cuando termine, presione el botón de **encendido/modo** [ mode ] para regresar a la opción No y selecciónela presionando el botón del **obturador/selector** [ ◯ ].

# / Conectar el control remoto a su GoPro

Luego de sincronizar su control remoto y su cámara, siga los pasos a continuación para conectarlos la próxima vez. Mediante este procedimiento, su cámara se conectará al control remoto al que se conectó la última vez.

**Para conectar su control remoto y su HERO4:**

1. Encienda el control remoto y la cámara.
2. Siga en su cámara los pasos a continuación:
    a. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] para cambiar al **modo** de configuración y luego presione el botón del **obturador/selector** [ ] para seleccionarlo.
    b. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] para cambiar a la función inalámbrica y luego presione el botón del **obturador/selector** [ ] para seleccionarlo.

c. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] para cambiar a Wi-Fi RC (control remoto y aplicación) y luego presione el botón del **obturador/selector** [ ] para seleccionarlo.

d. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] para cambiar a la función Existente y luego presione el botón del **obturador/selector** [ ] para seleccionarlo.

**Para conectar el control remoto y su HERO3+ o HERO3:**

1. Encienda el control remoto y la cámara.
2. Siga en su cámara los pasos a continuación:
    a. Presione el botón de conexión **inalámbrica** [ ] dos veces para activar la conexión inalámbrica y abrir la configuración de conexión inalámbrica.
    b. Presione el botón del **obturador/selector** [ ].
    c. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] para cambiar a Wi-Fi RC y luego presione el botón del **obturador/selector** [ ] para seleccionarlo.
    d. Presione el botón del **obturador/selector** [ ] para seleccionar la opción actual.

# / Captura de videos y fotos

Use el control remoto para capturar videos y fotos con una o varias cámaras.

**Para iniciar/detener la grabación, realice lo siguiente:**
Presione el botón del **obturador/selector** [ ].

---

**CONSEJO DE UN PROFESIONAL:** Cuando conecte el control remoto a su HERO4, puede añadir HiLight Tags a su video. HiLight Tags marcan momentos específicos para facilitar la búsqueda de lo más destacado durante la reproducción, al compartir o editar. Mientras graba, presione el botón de **configuración/etiqueta** [ ] del control remoto para añadir una HiLight Tag.

**Las siguientes funciones no están disponibles cuando se usa un control remoto con la cámara HERO4:**

- QuikCapture
- Fotos continuas con varias cámaras
- Captura de fotos manual mientras se graba un video con varias cámaras

**Las siguientes funciones no están disponibles cuando se usa un control remoto con una cámara HERO3+ o HERO3:**

- Modo de un solo botón
- Fotos continuas
- Captura de fotos manual mientras se graba un video
- El botón de **configuración/etiqueta** [ ] del control remoto (para añadir una HiLight Tag o ingresar al menú de configuración)

# / Cambiar la configuración de la cámara

Puede usar el control remoto inteligente para cambiar la configuración de la cámara, mientras no esté grabando un video o capturando fotos.

*Nota: Para cambiar la configuración de la cámara, el control remoto debe estar conectado solo a una cámara.*

**Para cambiar la configuración de la cámara para una HERO4:**

1. Asegúrese de que la cámara y el control remoto estén encendidos y conectados.
2. Presione el botón de **encendido/apagado** [ ] del control remoto para modificar la configuración del modo que desee.
3. Presione el botón de **configuración/etiqueta** [ ] para abrir el menú de configuración de ese modo.
4. Use el botón de **encendido/modo** [ ] para desplazarse por las distintas opciones de configuración.

5. Presione el botón del **obturador/selector** [ ] para desplazarse por las opciones dentro de una configuración. Para seleccionar una opción, resáltela y diríjase a otra pantalla.
6. Para regresar o salir del menú de configuración, presione el botón de **configuración/etiqueta** [ ].

**Para cambiar la configuración de la cámara para una HERO3+ y HERO3:**

1. Asegúrese de que la cámara y el control remoto estén encendidos y conectados.
2. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] hasta llegar a la **configuración**.
3. Presione el botón del **obturador/selector** [ ] para seleccionar la **configuración**.
4. Presione el botón de **encendido/modo** [ ] para desplazarse por las distintas opciones de configuración.
5. Presione el botón del **obturador/selector** [ ] para seleccionar una opción.
6. Para salir del menú de configuración, presione el botón de **encendido/modo** [ ] para desplazarse hasta llegar a SALIR y luego presione el botón del **obturador/selector** [ ] para seleccionarlo.

# / Información de seguridad

**ADVERTENCIA**

Si no sigue estas instrucciones de seguridad, podría causar un incendio, una descarga eléctrica u otra lesión o daño al control remoto inteligente o a otra propiedad.

**MANIPULACIÓN**

El control remoto inteligente tiene componentes sensibles. No deje caer, desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore, triture, caliente en el microondas, incinere ni pinte el producto, ni inserte objetos extraños en él. No utilice el control remoto inteligente si fue dañado (por ejemplo, si el producto presenta grietas o perforaciones, o daños provocados por el agua).

## RESISTENCIA AL AGUA

No sumerja el control remoto a más de 33 pies (10 m) de agua. La garantía no cubre los daños al control remoto inteligente causados por presión de agua excesiva.

## CÓMO MANTENER LA PANTALLA DEL ESTADO DEL CONTROL REMOTO LIMPIA

Limpie la pantalla del estado del control remoto de inmediato si entra en contacto con algún agente contaminante que pueda ocasionar manchas, por ejemplo, tinta, colorantes, maquillaje, suciedad, alimentos, aceites y lociones. Para limpiar la pantalla del estado del control remoto, use un paño suave, húmedo y que no deje pelusas. Evite el ingreso de humedad en las aberturas. No use productos de limpieza de cristales, productos de limpieza para el hogar, aerosoles, solventes, alcohol, amoníaco ni soluciones abrasivas para limpiar la pantalla del estado del control remoto.

## USO DE CONECTORES Y PUERTOS

Nunca fuerce un conector para insertarlo en un puerto. Compruebe que no haya ninguna obstrucción en el puerto. Si el conector y el puerto no se conectan fácilmente, es probable que no coincidan. Asegúrese de que el conector coincida con el puerto y de que la posición del conector sea la adecuada en relación con el puerto.

## USO CON OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Los usuarios de transmisores receptores digitales (indicadores luminosos para aludes) deben consultar sus manuales del usuario con respecto al uso de las cámaras GoPro y otros dispositivos electrónicos o GPS cuando activan el modo de búsqueda con indicadores luminosos para aludes a fin de limitar interferencias potenciales.

## TEMPERATURA

Las temperaturas extremas podrían afectar temporalmente la duración de la batería o la funcionalidad del control remoto inteligente. Evite los cambios drásticos de temperatura o humedad cuando use el control remoto inteligente, ya que se puede producir condensación en el exterior o el interior del producto. Cuando utilice el control remoto inteligente o cargue la batería, es normal que el producto se caliente. El exterior del producto funciona como una superficie de enfriamiento que transfiere el calor del interior de la unidad al aire más frío del exterior.

# / Información normativa

Para ver la lista completa de certificaciones por país, consulte la guía de información de seguridad e información importante del producto que están incluidas en el mismo.

CE

Learn more about GoPro
products at **gopro.com**

Please Recycle

130-07362-000 REVB